

雷磁弁

取扱施工説明書

施工前・使用前に必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を よくお読みの上、正しくご使用ください。

こに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く 可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますの で、必ず守ってください。

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的 損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



気をつけていただきたい 「注意」を表します。



分解しないでください。



してはいけない 「禁止」を表します。



必ず実行していただく 「強制」を表します。

施工上のご注意

本製品は屋外設置型です。屋内には絶対に設置しないでください。



分解・改造はしないでください。 (アダプター等を使ってのAC100Vとの結線など。)

- ●本品は必ず取りはずしのできる配管に取り付けてください。
- ●本品は凍結が予想される場所には設置しないでください。
- ◆本品の二次側に止水機構をもつ製品は設置しないでください。
- ●本品を設置する際は、必ず配管の手前(一次側)にバルブを設置




- してください。 ●本品を設置する際は、必ず配管の手前(一次側)にストレーナー を設置してください。
- ●本品を設置する配管の水圧が0.5MPa以上の場合には、減圧弁で 水圧を0.5MPa以下にしてください。
- ●本品は必ず3チャンネル水力発電ユニットと組み合わせて 使用してください。

使用上のご注意



分解・改造はしないでください。

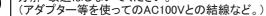



本品は必ず3チャンネル水力発電ユニットと組み合わせて 使用してください。

樣 仕

● ⊥	138			
用			途	屋外潅水用 *1
通	水	流	体	水(上水道水)
流	体	温	度	0~40°C
作	動	水	圧	0.1∼0.5MPa
重			酒	DC0\/


*1:本品は必ず3チャンネル水力発電ユニットと組み合わせて使用してください。

●性能表

水	(圧 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
	品番	504-031-13	-	14.0	40.0	69.0	76.0
水量		504-031-20	36.0	41.0	98.0	122.0	134.0
4 411		504-031-25	36.0	41.0	112.0	147.0	162.0
(二/ /3/		504-031-40	37.0	80.0	168.0	201.0	201.0
		504-031-50	45.0	80.0	168.0	201.0	201.0

寸法図



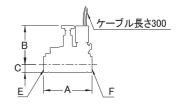


	寸法(mm)	Α	В	С	D	E	F
	504-031-13	70	80	13	43	Rc1/2	Rc1/2
品	504-031-20	108	90	18	81	Rc3/4	Rc3/4
	504-031-25	110	92	22	81	Rc1	Rc1
番	504-031-40	160	143	32	127	Rc11/2	Rc11/2
	504-031-50	170	151	39	127	Rc2	Rc2

取り付けの前に

- *数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、止水栓 または元栓を閉めて取付作業を行ってください。
- ●本品を取り付ける前に、下記の施工例のようにバルブとバルブボックス およびストレーナーを必ず設置してください。
- ●ケーブルは必ず樹脂管(CD管)などを通し、防水テープなどで防水して から配線してください。



- ●本品を設置する際は、必ず配管の手前(一次側)にバルブ およびストレーナーを設置してください。
- ●ケーブルは必ず樹脂管(CD管)などを通し、防水してから 配線してください。

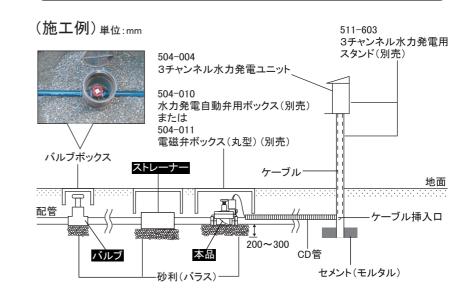

●ケーブルの延長について

本品のケーブルは現場に合わせて、下記のく適合ケーブル(キャブタイヤ) 対応表>を参照して、市販品をご用意の上延長してください。

<適合ケーブル(キャブタイヤ)対応表>

線	長	5m以下	20m以下	50m以下	100m以下
	線	0.3sq以上	0.75sq以上	2sq以上	3.5sp以上



ケーブルを延長される際は適合するケーブルを使用してください。

●ボックスについて

本品を設置される際は、本品のサイズに合わせて下記のボックス(別売)を 使用してください。

504-031-13・20・25の場合:504-011 電磁弁ボックス(丸型) 504-031-40・50の場合: 504-010 水力発電自動弁用ボックス

取付方法

1. 本品を設置します。

①本品の設置場所を決定します。



本品の設置場所を決定する際は、ケーブルの長さに余裕 があるようにしてください。